


INKBIRD

IDT-34c-B

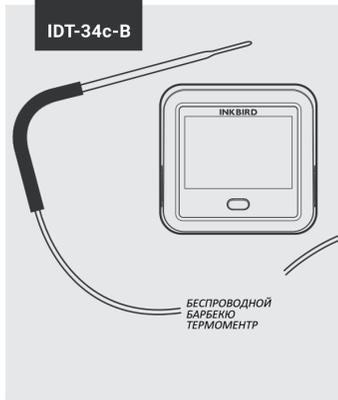

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Обзор 03
- 02 Технические характеристики 04
- 03 Внешний вид устройства 05
- 04 Функционал прибора 06
- 05 меры предосторожности 06
- 06 краткое руководство по эксплуатации 07
- 07 Установка приложения & сопряжение 09
- 08 Чистка и обслуживание 12
- 09 Важные замечания & Предупреждения 12
- 10 Руководство по устранению неполадок 12
- 11 Требования к обеспечению радиобезопасности 14
- 12 Гарантия 15

Важные замечания/Предупреждения

1. Не подпускать детей к прибору, они могут пораниться острыми щупами.
2. Прибор не подходит для использования в микроволновых печах и готовки под давлением.
3. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, например, не кладите его на горячую поверхность печи или гриля.
4. Не подвергайте щупы воздействию открытого огня, рабочий диапазон температур от -30°C до 300°C.
5. Не прикасайтесь руками к щупу или проводу щупа во время приготовления или сразу после приготовления, чтобы избежать ожогов.
6. Не погружайте щуп в воду, не кладите его в посудомоечную машину и не используйте агрессивные моющие средства для его очистки. Промойте его проточной водой и высушите перед хранением.
7. Данный термометр не является водонепроницаемым. Не используйте его в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и сауны. Прибор может быть поврежден.
8. При необходимости замены батареек следует выбирать высококачественные щелочные батарейки, а оригинальные батарейки безопасно утилизировать. При низком заряде батареи температура измеряемая термометром, может быть неточной.

• Таблица оптимальных температур для приготовления блюд

Ингредиент	Готовый продукт	Оптимальная температура (°C)
Говядина, бизон, телятина, колбаски, сосиски	Стейки, жаркое, отбивные	63 Дать отдохнуть: 3 минуты
Крольчатина и оленина	Фарш, колбаса, сосиски	71
Запеканка	Мясная и постная	74
Утка, индейка и другая птица	Целая птичья дружка, ножки, бедра, крылышки, фарш, потроха, колбаса, фаршированная птица	74
Яйца	Яичница	Готовить до тех пор, пока желток и белок не станут твердыми
	Выпечка из яиц (например: пирог с заварным кремом)	71
	Запеканка с начинкой из мяса птицы	74
Окорок	Сырой окорок	63 Дать отдохнуть: 3 минуты
	Готовый окорок (полуфабрикат)	74
Прочие	Любой вид	74

Ингредиент	Готовый продукт	Оптимальная температура (°C)
Свинина	Стейки, жаркое, отбивные	63 Дать отдохнуть: 3 минуты
Крольчатина и оленина	Дикие или фермерские	71
Морепродукты	Рыба (цельная или филе, тунец, окунь, треска, сом, форель и т.п.)	63 Готовьте до тех пор, пока рыба не начнет легко отделяться вилкой.
	Креветки, омары, крабы, морские устрички	Готовьте до тех пор, пока панцырь не станет ярко-красного цвета
	Моллюски, устрицы, мидии	Готовьте до тех пор, пока не откроются раковины.


01 Обзор

Умный беспроводной термометр для барбекю INKBIRD IDT-34c-B использует Bluetooth 5.1 для точного измерения температуры продуктов при готовке на гриле, что позволяет избежать порчи еды от неправильных температурных режимов готовки, позволяет правильно термообработать продукт, чтобы избежать возможных заболеваний, передающихся с пищей. С помощью мобильного приложения можно установить желаемую температуру и степень готовности степень готовности блюда, а также дистанционно следить за готовностью блюда с помощью телефона. По окончании приготовления пищи этот умный термометр напомнит Вам, что пока ваша блюдо готово и вы можете насладиться вашей вкусной едой.

02 Технические характеристики

Номер модели	IDT-34c-B
Версия Bluetooth	5.1
Расстояние Bluetooth-соединения	80 м (без препятствий, только для справки)
Тип экрана	HD ЖК-дисплей с подсветкой
Размер экрана	57x36 мм
Количество щупов	4
Тип разъема для щупов	φ2.5 мм; длина 11 м
Тип датчика	NTC
Точность измерения	±1°C/±1.8°F
Диапазон измерения температуры	-30~300°C / -22~572°F (единовременное измерение) -20~250°C / -4~482°F (непрерывное измерение)
Длина провода щупа	1,2 м
Диапазон калибровки температуры	±7°C (±12.6°F)
Время обновления температуры	< 1s
Источник питания	2 батарей типа AA
Габаритные размеры	86*83*38.5 мм
Масса прибора	110 г
Комплект поставки	Термометр для барбекю (IDT-34c-B) Щупы Зажимы для щупов 2 батарейки типа AA 1 Руководство пользователя


03 Внешний вид устройства

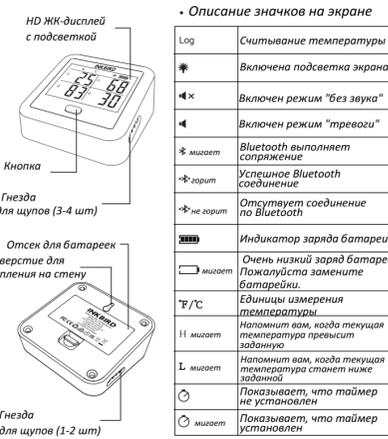

04 Функционал прибора

1. Включение и выключение прибора: нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, что бы включить или выключить прибор.
2. Когда Bluetooth запрашивает подключение, нажмите на кнопку, чтобы подтвердить подключение.
3. Выключение сигнала таймера: нажмите кнопку для отключения сигнала тревоги.
4. Низкий заряд батареи: чтобы выключить напоминание о низком заряде батареи, нажмите на кнопку
5. Возврат к заводским настройкам(брос): извлеките батарею, чтобы перезапустить устройство.

05 Установка батареи и меры предосторожности

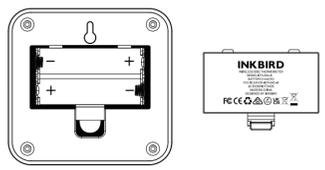

06 Краткое руководство по эксплуатации

Перед первым использованием прибора, убедитесь, что в прибор вставлены 2 новые щелочные батарейки типа AA, и ознакомьтесь с важной информацией по технике безопасности, приведенной в данном руководстве.

07 Установка приложения & Сопряжение



- Примечание: не прикасайтесь к горячим щупам или проводам сразу после приготовления пищи голыми руками, используйте для этого теплозащитные перчатки или прихватки.
- 1) Для корректной работы приложения вам потребует устройство под управлением iOS 12(или выше) или Android 7.1(или выше)
 - 2) Разрешите приложению доступ к вашей геопозиции, когда оно этого попросит, это необходимо для получения информации о ближайших устройствах INCBIRD. INCBIRD обещает хранить информацию о вашем местоположении в строгой конфиденциальности. Данная информация будет использоваться только для сопряжения вашего телефона с устройствами INCBIRD и не будет передана третьим лицам. Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы делаем все что в наших силах, чтобы гарантировать безопасность ваших личных данных.

7.2 Регистрация


Шаг 1: Перед первым использованием приложения INKBIRD необходимо зарегистрировать вашу учетную запись.

Шаг 2: Откройте приложение, выберите страну в которой вы находитесь, после чего вам будет выслан проверочный код.

Шаг 3: Введите проверочный код для подтверждения аккаунта и регистрация будет завершена.

7.3 Как выполнить сопряжение с устройством

- 7.3.1 Откройте приложение INCBIRD и нажмите "+" в правом верхнем углу, чтобы добавить новое устройство. Затем следуйте инструкциям на экране для подключения устройства по Bluetooth.
- Примечание:
1. Перед подключением убедитесь, что на телефоне установлено приложение INCBIRD, включена функция определения местоположения и у приложения есть к ней доступ.
 2. При подключении держите устройство как можно ближе к телефону. Если расстояние будет слишком велико или на пути сигнала будет много препятствий, то соединение может быть неудачным.
 3. Держите устройство подальше от металлических поверхностей, а щупы на расстоянии не менее 1 метра от земли.

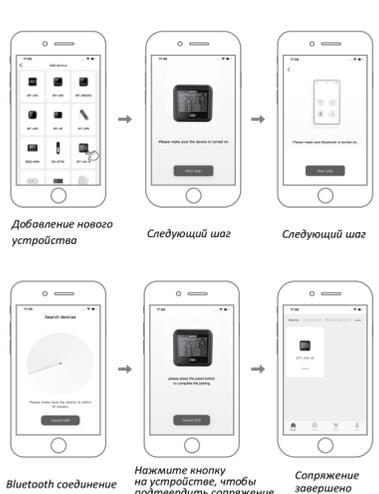

08 Чистка и обслуживание

1. Храните термометр и щупы в сухом и прохладном месте, не подпускайте к прибору детей.
2. Если вы не собираетесь пользоваться прибором в течении длительного времени, мы рекомендуем вытащить батарейки во избежании их окисления.
3. После готовки еды, очистите щупы с помощью некоррозийных моющих средств, а затем промойте проточной водой, протрите сухой тряпкой.

09 Важные замечания & Предупреждения

1. Не погружайте термометр или щупы в воду и не мойте его в посудомоечной машине.
2. Не используйте для очистки щупов агрессивные моющие средства.
3. Во время использования прибора, не подвергайте щупы воздействию открытого огня. Не кладите прибор на горячую поверхность, такие как печь или гриль.
4. Не используйте устройство во время дождя или повышенной влажности.
5. Устройство предназначено для приготовления пищи на гриле. Любое другое использование не рекомендуется.

10 Руководство по устранению неполадок

Что делать если устройство не работает или не подключается? Ниже приведены возможные причины и их решение. Мы надеемся, что они окажутся полезными. По всем остальным вопросам обращайтесь к нам по адресу: support@incbird.com

Неисправность	Возможное решение
Устройство не подключается к телефону	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что на телефоне или планшете включен Bluetooth. 2. Убедитесь, что на вашем телефоне включена геолокация и приложение имеет к ней доступ. 3. Переместите устройство поближе к телефону, уберите все возможные помехи для сигнала между устройствами и телефоном. 4. Убедитесь, что устройство не подключено к какому-то другому телефону. 5. Перезагрузите устройство вытаскив батарей и попробуйте выполнить сопряжение снова. 6. Убедитесь, что на вашем телефоне установлена операционная система iOS 12/Android 7.1(или выше). 7. Попробуйте выполнить подключение с другого устройства.
Устройство теряет соединение сразу после подключения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не отходите от устройства слишком далеко во время работы (стены и препятствия так же мешают прохождению сигнала) 2. При работе не размещайте термометр вблизи металлических предметов и не держите устройство на расстоянии 1 м от земли. В противном случае сигнал может ослабевать или полностью исчезать. 3. Убедитесь, что во время работы термометра вы не выключили функцию геолокации и не запретили приложению доступ к ней.

11 Требование к обеспечению радиобезопасности


Данное устройство соответствует требованиям правил радиобезопасности. При эксплуатации устройства должны соблюдаться два следующих условия:

1. Данное устройство не должно являться источником помех.
2. Данное устройство должно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в его работе.

Данное устройство протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В, согласно ГОСТ 23511-79. Эти ограничения введены для того, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от нежелательных и вредных помех в жилых помещениях. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны. В случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций производителя устройство может стать источником сильных помех для радиоприема. Однако и в случае установки с соблюдением инструкций отсутствие помех не гарантируется. Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.

12 Гарантия

На данный товар предоставляется гарантия 1 год от дефектов компонентов и изготовления. В течение этого срока изделия, в которых обнаружатся дефекты, будут по усмотрению INCBIRD либо отремонтированы, либо заменены без взимания платы. При возникновении любых проблем в процессе эксплуатации, пожалуйста, обращайтесь к нам по адресу support@inkbird.com. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам.



Связаться с нами:
 Оптовикам: opt@inkbird-russia.ru
 Техподдержка: support@inkbird-russia.ru
 Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)
 с понедельника по пятницу
 URL: www.inkbird-russia.ru

