

INKBIRD
SMART HOME | SMART LIFE



ISV-100W

Сувид
умный дом
УМНАЯ ЖИЗНЬ

Содержания

01 | Введение -----01

02 | Основные функции -----03

03 | Настройки -----04

04 | Подключение Wi-Fi -----06

05 | Меры предосторожности ----10

06 | Гарантия -----12

01

Введение

ЖК-дисплей

Панель
управления

Индикатор режима
работы

Максимум воды

Минимум воды

Крышка
водяного насоса

Ручка
из
ударо-
прочного
пласти-
ка

Зажим

Корпус
Из пищевой
Нержавеющей

Стали 403



1.1 Иконки экрана



1.2 Характеристики

- Длина кабеля: 1.2м/47.2"
- ЖК-дисплей: 128*128 матричный ЖК-дисплей
- Размер экрана:
36мм(W)*42мм(L)/1.42"(W)x1.65"(L)
- Диапазон контроля температуры:
25°C~99°C(77°F~210°F)
- Точность контроля температуры: 0.1°C
- Точность отображения температуры: 0.1°C(1°F)
- Диапазон настройки времени: Макс 99 часов 59 минут
- Минимальный интервал установки времени: 1 минуту
- Напоминание: при достижении заданной температуры и заданного времени контроля температуры будет звучать звуковой сигнал.
- Защита от низкого уровня воды: когда уровень воды ниже минимального уровня, прибор перестает работать и подает звуковой сигнал.
- Степень защиты: Класс Б

- Мощность нагрева: 1000 Вт
- Напряжение питания : (США) AC 120 В 60Гц, (ЕС, Австралия, Великобритания) AC 220~240 В 50Гц

1.3 Комплект поставки







1. Прибор сувид «ISV-100W с Wi-Fi»*1шт.
2. Инструкция по эксплуатации*1шт.
3. Гарантийный талон*1шт.



2 Основные функции

1. Поместите сувид ISV-100W в контейнер или кастрюлю.
 2. Закрепите с помощью зажима сувид.
 3. Налейте необходимое количество воды.
 4. Включите сувид ISV-100W.
 5. Установите температуру и время для вашего продукта.
 6. Поместите необходимые ингредиенты в емкость (продукты должны быть завакуумированы или лежать в специальном зип-пакете), затем опустите пакет в воду, когда температура будет подходящей. Уровень воды должен находиться выше минимальной, но ниже максимальной отметки на корпусе термостата.
 7. Сувид Inkbird ISV-100W подаст сигнал при достижении установленной температуры.
- Важно ! : продукт должен быть полностью под водой.





03 | Настройки

3.1 Настройка температуры и таймера






1. Нажмите кнопку “”, чтобы войти в режим настройки основного интерфейса.
2. Когда инконка температуры “” мигает, кнопками “” или “”, настройте необходимую температуру .
3. Нажмите кнопку “” ещё раз, чтобы установить таймер обратного отсчёта(часы), повторным нажатием кнопки “”, установите минуты .

Внимание: Если Вы удерживаете указатели “” или “”, Вы можете установить нужную температуру быстрее.





3.2 Выберите предустановленный режим

1. Нажмите и удерживайте 3 сек . кнопку “”, чтобы войти в меню.
2. Нажмите кнопку “” или “”, чтобы выбирать тип продукта и степень приготовления .
3. Удерживайте кнопку “” ещё раз, чтобы подтвердить свой выбор.
4. Через 5 сек. Система автоматически перейдет на основной экран и сохранит настройки .


3.3 Как откалибровать датчик температуры

1. Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку “”, чтобы войти в интерфейс калибровки.
2. Нажмите кнопку “” и выберите “Калибровка”.
3. Нажмите кнопку “” или “”, чтобы откалибровать температуру.
4. Держите кнопку “” в течение 3х секунд для возврата в главное меню.

3.4 Переключение индикации температуры в градусах цельсия и фаренгейта.

1. Нажмите и удерживайте кнопку “”, чтобы войти в интерфейс настройки единиц измерения температуры.
2. Нажмите кнопку “” для выбора единицу измерения температуры.
3. Нажмите кнопку “” или “” для переключения между градусами по шкале Цельсия или Фаренгейта.

3.5 Старт / стоп

Нажмите кнопку “”, чтобы начать или остановить приготовление. Вы можете проверить рабочее состояние в левом верхнем углу экрана.

:

4.1 Загрузите приложение Inkbird Smart

Выполните поиск по ключевому слову «Inkbird Smart» в Google Play или App Store для загрузки его бесплатно, или отсканируйте следующий QR-код с помощью телефона.



4.2.1 Подключиться к вашему телефону

1. Зарегистрируйтесь в приложении Inkbird Smart . Выберите свою страну/регион, введите свой номер телефона или адрес электронной почты, после чего вам будет отправлен код подтверждения, введите его, чтобы подтвердить свою аккаунт, и регистрация будет завершена.
2. Откройте приложение и нажмите “Добавить устройство ”, чтобы начать соединение.
3. Подключите Inkbird Sous Vide, убедитесь , что значок Wi-Fi быстро мигает, и подтвердите соединение в своем приложении, затем введите свой пароль Wi-Fi для подключения к беспроводной сети, нажмите ОК для подключения устройства.
4. Соединение установлено успешно.

Примечание: если учётная запись у вас уже есть, то введите логин и пароль напрямую.

4.2.2 Подключите устройство в режиме точки доступа (AP mode)


Если устройство не подключено к вашему телефону, значок Wi-Fi по умолчанию быстро мигает.

Включите точку доступа на мобильном устройстве .

Нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, чтобы переключиться в режим AP, значок Wi-Fi медленно мигает в режиме AP.


1. Откройте приложение и нажмите “Добавить устройство ”, чтобы начать соединение.
2. Подключите Inkbird Sous Vide, выберите Sous Vide, нажмите Режим « AP mode» в правом верхнем углу, проверьте, медленно ли мигает значок Wi-Fi, и подтвердите в вашем приложении, если это так, затем введите свой пароль Wi-Fi, чтобы подключиться к беспроводной сети, нажмите кнопку ОК, чтобы подключить устройство.
3. Приложение будет перенаправлено на интерфейс настройки WLAN вашего телефона, выберите «SmartLife-XXXX», чтобы напрямую подключиться к роутеру без ввода пароля. Вернитесь в приложение и войдите в интерфейс автоматического подключения, чтобы нажать “ Done ”.
4. Соединение установлено успешно.

4.3 Сброс настроек Wi-Fi

Нажмите и удерживайте кнопку “” в течение 5 секунд, чтобы сбросить настройки Wi-Fi, затем повторите шаги, чтобы подключиться к телефону.

Устройство поддерживает только 2,4 ГГц Wi-Fi роутер.

4.4 Интерфейс управления на Inkbird Smart

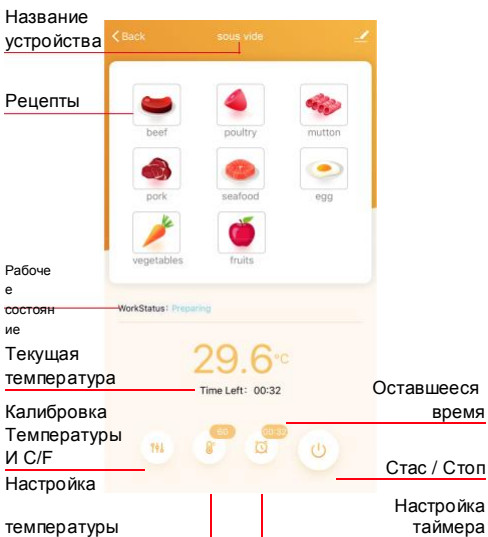

Вы можете управлять сувидом с помощью приложения Inkbird Smart на своем телефоне в любое время и в любом месте.

Все функции доступны в приложении.

4.5 Многопользовательская поддержка

1. Выберите «Me», чтобы войти в интерфейс.
2. Выберите Home Management > owned > Add members. После этого у вас будет возможность пригласить другого пользователя.
3. Новым пользователям придётся загрузить приложение Inkbird Smart на свои телефоны и создать учетную запись.
4. Введите логин вашего друга или члена семьи и установите пользователя администратором.
5. Вернитесь в основной интерфейс. Администратор имеет возможность проверить ваше устройство и свои собственные, нажав в левом верхнем углу. Они также могут проверить рабочее состояние вашего устройства, установить температуру или таймер и сделать некоторые другие настройки вашего устройства..

Примечание. Максимальный номер администратора для каждой учетной записи составляет 100.

1. Прочитайте инструкцию полностью.
2. Необходимо убедиться, что гибкие провода и прибор находятся в исправном состоянии.
3. Убедитесь, что ваши розетки не перегружены большим количеством электроприборов, и имеют заземление .
4. Не используйте устройство не по назначению.
5. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, всегда используйте ручки или кнопки. .
6. Не обрезайте шнур питания и не ставьте его на горячие поверхности.
7. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую горелку или вблизи нее, а также в горячую духовку.
8. Поместите сувид или связанные контейнеры на термостойкую поверхность или подставку, вдали от краев кухонного стола.
9. Уровень воды не должен превышать отметку " MAX ".
10. Особую осторожность следует соблюдать при перемещении емкости содержащей горячие жидкости.
11. Никогда не используйте деионизированную воду (ДИ вода) со сувидом Inkbird, так как она может повредить поверхности сувида Inkbird Sous Vide.

12. Никогда не пытайтесь чистить или ремонтировать устройство, когда он работает, то есть включенным.
13. Не наматывайте шнур питания вокруг устройство, пока оно ещё тёплое.
14. Выключая устройство, сначала установите выключатель в положение «выключено», затем вынимайте вилку из розетки.
15. Выключите устройство, когда оно не используется.
16. Если ваш сувид упал в воду, как можно скорее отключите его от питания. Не касайтесь руками в воды и кастрюли , когда он подключен. Гарантия не включает в себя повреждение водой.
17. Данное устройство не предназначено для и пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Будьте особенно осторожны в тех случаях, когда какой-либо прибор используется детьми, рядом с ним и.

Данная Ограниченная Гарантия распространяется только на сувид Inkbird Sous Vide.

На что распространяется гарантия и как долго она действует

Inkbird гарантирует, что все новые продукты не имеют дефектов производства, материалов и изготовления, и предоставляет гарантию в течение одного года с даты розничной покупки.

Гарантия не распространяется на:

Дефекты или неисправности, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, ненадлежащим обслуживанием, несоблюдением правил эксплуатации или использованием с не предназначенным оборудованием.

Повреждения, причиненные несанкционированными изменениями, разборкой или ремонтом продукта не являются гарантийным случаем .

Inkbird не берёт на себя гарантию и не предоставляет услуги или поддержку для любых сторонних продуктов, включая, но не ограничиваясь телефонами iPhone и Android.

.

Как получить гарантийное обслуживание?

Чтобы получить гарантийное обслуживание для продуктов, приобретенных у сторонних поставщиков, в розницу или на прямую у Inkbird, вы должны вернуть продукт с подтверждением покупки, используя следующие процедуры:

1. Вам необходимо связаться со службой поддержки Inkbird для получения информации по возврату и доставке по электронной почте.

Адрес электронной почты: support@inkbird.com

Вас могут попросить заполнить форму запроса на гарантийное обслуживание. Чтобы подтвердить гарантийные претензии в отношении продуктов Inkbird, наш отдел технической поддержки может также потребовать, чтобы вы отправили нам копию квитанции о покупке.

2. Маркируйте и отправляйте товар с предоплатой доставки по адресу, указанному Inkbird.

Исключения и ограничения

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ИЛИ НЕКОТОРЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ ОТКАЗ ОТ ЯВНЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ.

ПРИ ПОДОБНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СФЕРА И СРОК ДЕЙСТВИЯ ТАКИХ ГАРАНТИЙ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЗАКОНОМ, ПРИЧЕМ СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ ПЕРИОДОМ.

ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ИЛИ НЕКОТОРЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ.

Связаться с нами:

Оптовикам: opt@inkbird-russia.ru

Техподдержка: support@inkbird-russia.ru

Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)

с понедельника по пятницу

URL: www.inkbird-russia.ru