

INKBIRD

ISV-101W

Прибор для приготовления пищи методом су-вид



ВВЕДЕНИЕ

Чтобы максимально сохранить при приготовлении пищи на пару содержание питательных веществ в продуктах и уменьшить потерю влаги и аромата, нам необходимо поместить запечатанные в вакууме продукты на некоторое время в термостатирующую водяную баню.

INKBIRD ISV-101W оснащен функциями циркуляции воды, нагревательного стержня и может точно и равномерно регулировать температуру воды и время приготовления по вашему желанию, удовлетворяя различные требования к приготовлению продуктов.

Технические характеристики

- Входная мощность
- Номинальное напряжение (США): 120 В переменного тока 60 Гц
- Номинальное напряжение (ЕС/Великобритания/AU): 220 – 240 В переменного тока 50 Гц
- Мощность нагрева: 1000 Вт
- Диапазон регулирования температуры: 0-90°C/32-194°F
- Точность отображения: 0,1 °C/ 1°F
- Точность регулирования температуры: 0,1°C/0,3°F
- Диапазон настройки времени: максимум 99 часов и 59 минут
- Минимальный интервал настройки времени: 1 минута
- Оповещение о достижении заданной температуры, предварительное предупреждение о завершении приготовления и оповещение о завершении приготовления
- Защита от низкого уровня воды: Когда уровень воды опускается ниже минимальной отметки, система перестает работать и оповещает вас звуковым сигналом
- Защита от перегрева: Когда уровень воды превышает максимальную отметку, прибор перестает работать и предупреждает вас с помощью звуковым сигналом
- Защита от сбоя датчика температуры: Когда датчик температуры выходит из строя, он перестает работать и предупреждает вас звуковым сигналом
- ТFT-экран с отображением содержимого; поддерживает быструю настройку; поставляется с установками, поддерживающими пользовательскую настройку температуры и времени приготовления
- Wi-Fi управление через приложение
- Класс водонепроницаемости: Не водонепроницаемый
- Гарантия: 1 год

Схема прибора

Внешний вид



- 1. Панель дисплея
- 2. Индикатор состояния управления: Красный означает остановку, зеленый – запуск
- 3. Кнопка домой (Home)
- 4. Многофункциональная кнопка

Дисплей



- Состояние подключения Wi-Fi; удерживайте, чтобы сбросить сопряжение с сетью Wi-Fi.
- Текущая температура
- Текущее состояние приготовления
- Настройка параметров приготовления; нажмите, чтобы выбрать и установить температуру и время приготовления
- Настройка меню; нажмите, чтобы войти в меню



Настройка; нажмите, чтобы задать единицу измерения температуры и значение калибровки

126°F

Температура приготовления

45M

Время приготовления

Иконка Wi-Fi




Wi-Fi отключен



Мигание означает, что Wi-Fi устанавливает соединение; Иконка перестанет мигать после подключения.

Ключевые определения

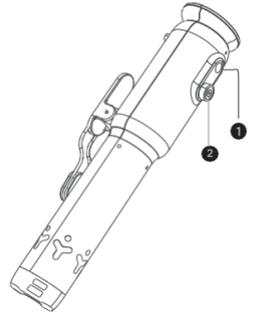

1. Кнопка "ДОМОЙ":
Нажмите кнопку "Домой", чтобы переключить режим приготовления; удерживайте кнопку "Домой" еще раз, чтобы вернуться к предыдущей странице меню.

2. Многофункциональная кнопка:
Крутите кнопку, чтобы увеличить / уменьшить значение времени, температуры или выбрать пункт меню. Нажмите на нее, чтобы подтвердить текущую настройку.

Установка и подключение приложения

INKBIRD APP



Скачайте приложение INKBIRD в Google Play или App Store, или можете отсканировать QR-код, чтобы загрузить его напрямую.

Примечание:

- Для беспроводной загрузки приложения на устройствах iOS должна быть установлена версия iOS 12.0 или выше.
- Для беспроводной загрузки приложения на устройствах Android должна быть установлена версия Android 7.1 или выше.
- Устройство поддерживает только маршрутизатор Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
- Требование к разрешению определения местоположения приложения: нам необходимо получить информацию о вашем местоположении, чтобы обнаруживать и добавлять близлежащие устройства. INKBIRD обещает хранить информацию о вашем местоположении в строгой конфиденциальности. Информация о вашем местоположении будет использоваться только для функции определения местоположения приложения и не будет собираться, использоваться или раскрываться третьим лицам. Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы будем соблюдать соответствующие законы и нормативные акты и принимать разумные меры безопасности для защиты вашей информационной безопасности.

Регистрация

Шаг 1: Перед первым использованием приложения INKBIRD необходимо зарегистрировать учетную запись.

Шаг 2: Откройте приложение, выберите свою страну / регион, и вам будет отправлен проверочный код.

Шаг 3: Введите проверочный код для подтверждения вашей личности, и регистрация завершена.

Подключение

Следуйте инструкции, чтобы завершить подключение к сети Wi-Fi. Будьте осторожны и расположите устройство как можно ближе к смартфону и маршрутизатору во время процесса подключения.

1. Откройте приложение, нажмите «+» и выберите ISV-101W, чтобы начать подключение.



2. Подключите ISV-101W, запустите его и нажмите кнопку «Следующий шаг».



3. Выберите сеть Wi-Fi, введите пароль и нажмите «Следующий шаг».



4. С помощью многофункциональной кнопки выберите параметр подключения к сети Wi-Fi; нажмите на него, чтобы перейти на страницу сопряжения с сетью, как показано на рисунке ниже, затем нажмите «Следующий шаг».



5. Телефон автоматически выполнит поиск устройства. Как только устройство будет найдено, нажмите «Следующий шаг».



6. Автоматическое сопряжение.



Примечание: Если сопряжение не удалось, отключите устройство, перезагрузите его и снова повторите описанные выше действия для завершения подключения.

Важные примечания / предупреждения

- Во время использования часть прибора из нержавеющей стали нагревается.
- Если вам нужно передвинуть ее, отключите питание, подождите, пока она остынет и только затем, удерживая пластиковую часть, переместите ее.
- Не погружайте в воду глубже чем обозначение на корпусе «МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА». Пожалуйста, отключите питание, если машина не используется, или перед чисткой.
- Если устройство упадет в воду, пожалуйста, как можно скорее отключите питание во избежание поражения электрическим током. В этом случае не пытайтесь использовать устройство повторно. Обратите внимание, что гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения устройства, вызванные попаданием воды.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕИОНИЗИРОВАННУЮ ВОДУ (DI water).
- После использования, пожалуйста, храните этот аппарат в проветриваемом и сухом месте.

Руководство по устранению неполадок

Вопросы	Возможные решения
Не работает прибор	a) Проверьте, не установлен ли прибор ниже уровня воды. b) Проверьте, не попала ли вода внутрь прибора. c) Проверьте, есть ли предупреждение датчика. d) Проверьте, завершена ли настройка режима быстрого приготовления или рецепта. Для первого использования необходимо выполнить настройку режима быстрого приготовления или рецепта. Если это по-прежнему не работает, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Не удается подключиться к сети	a) Убедитесь, что сигнал Wi-Fi 2,4 ГГц стабилен, и разместите прибор к Wi-Fi как можно ближе. b) Убедитесь, что между устройством и маршрутизатором как можно меньше препятствий. Включите функции Bluetooth и дайте разрешение приложению получать информацию о местоположении и разрешите подключение к локальной сети (система iOS).

Требования к обеспечению радиобезопасности

Данное устройство соответствует требованиям правил радиобезопасности. При эксплуатации устройства должны соблюдаться два следующих условия:

(1) Данное устройство не должно являться источником помех.
 (2) Данное устройство должно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в его работе.

Данное устройство протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно ГОСТ 23511-79. Эти ограничения введены для того, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от нежелательных и вредных помех в жилых помещениях. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны.

В случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций производителя устройство может стать источником сильных помех для радиоприема. Однако и в случае установки с соблюдением инструкций отсутствие помех не гарантируется. Если данное устройство создает помехи радио- и телевизионному приему, что можно определить путем выключения и включения устройства, попытайтесь устранить помехи одним из следующих способов.

• Переориентируйте или переместите прямую антенну.

• Увеличьте расстояние между устройством и приемником.

• Подключите устройство и приемник к разным ветвям сети электроснабжения.

• Обратитесь за помощью к своему поставщику или к специалисту в области радио и телевидения.

Это оборудование соответствует пределам радиочастотного воздействия, установленным для неконтролируемой окружающей среды.

Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.

Гарантия

На данный товар предоставляется гарантия сроком на 1 год. В течение этого периода изделия, которые окажутся дефектными, по усмотрению INKBIRD, будут отремонтированы или заменены бесплатно. При возникновении любых проблем в использовании, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу support@inkbird.com. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Вам.

Связаться с нами:
Оптимально: opt@inkbird-russia.ru
Техподдержка: support@inkbird-russia.ru
Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)
 с понедельника по пятницу
URL: www.inkbird-russia.ru



MADE IN CHINA