


**6-Скоростной погружной ручной блендер
мощностью 600 Вт с измельчителем
НВ-8019/8001/8002/8003/8005/8006**

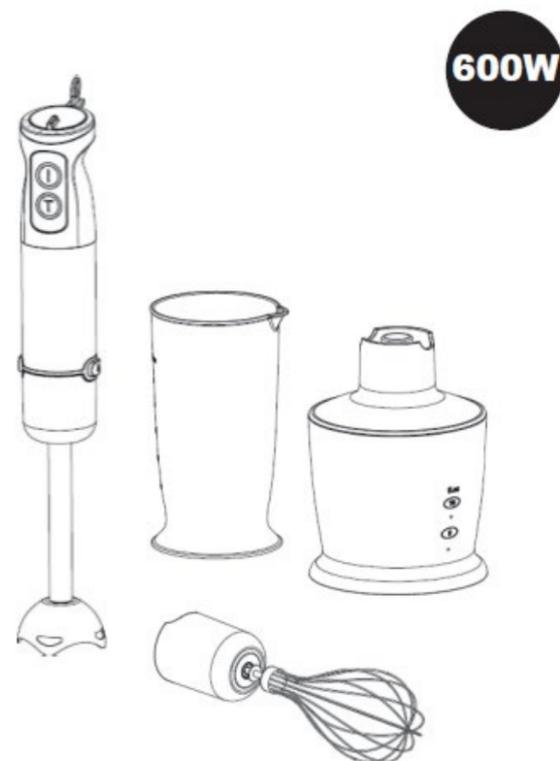

Перед использованием, пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее на будущее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

0. Презентация блендера.....	1
1. Обратите внимание перед использованием.....	1
2. Предупреждение.....	1
3. Комплектующие.....	2
4. Инструкция по эксплуатации.....	2
5. Технические характеристики.....	4
6. Очистка и обслуживание.....	4
7. Руководство по обработке.....	5
8. Гарантия.....	5

Большое спасибо за доверие к нашей продукции. Для правильного применения и эксплуатации изделия внимательно прочитайте руководство перед использованием прибора.

Очень важно сохранить это руководство, чтобы найти ответы на будущие вопросы.

1. Обратите внимание перед использованием


Перед использованием прибора внимательно и полностью прочитайте инструкцию.

1. Прежде чем включить вилку в розетку, проверьте, соответствует ли напряжение в сети номинальному напряжению на этикетке прибора.
2. Прибор не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если за ними не установлен надзор или они не проинструктированы.
3. Всегда отключайте блендер от электросети, если он остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой;
4. Не позволяйте детям играть с этим прибором. Не позволяйте детям пользоваться блендером без присмотра.
5. Соблюдайте осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, освобождении чаши и во время чистки.
6. Не подключайте прибор к электросети, пока он не будет полностью собран, и всегда вынимайте вилку из розетки, прежде чем разбирать прибор или работать с лезвиями.
7. Никогда не используйте поврежденный прибор. Если прибор поврежден, сдайте его в авторизованный сервисный центр, проверьте или отремонтируйте.
8. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
9. Лезвия очень острые!
10. Не помещайте прибор в горячие ингредиенты.
11. Прибор сконструирован для переработки обычных бытовых объемов.
12. Ни мерный стакан, ни чаша для измельчения не являются микроволновыми.
13. Кратковременная эксплуатация. Используйте прибор в соответствии с таблицей руководства по приготовлению.
14. Если вы хотите использовать прибор в течение более чем одного цикла, необходимо подождать не менее 3 минут перед следующей работой.

2. Предупреждение


1. Не допускайте намокания моторного блока, шнура или вилки.
2. Не допускайте, чтобы излишки шнура свисали с края стола или столешницы и касались горячей поверхности.
3. Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к деталям, которые двигаются во время использования.

3. Комплектующие

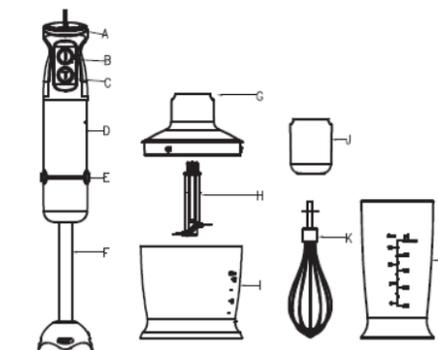

- A - Переключатель тонкой настройки
- B - Переключатель I
- C - Переключатель II
- D - Моторный блок
- E - Кнопка извлечения
- F - Насадка для блендера
- G - Крышка чаши для измельчения
- H - Лезвие
- I - Чаша для измельчения
- J - Держатель для венчика
- K - Венчик
- L - Мерный стакан

4. Инструкция по эксплуатации

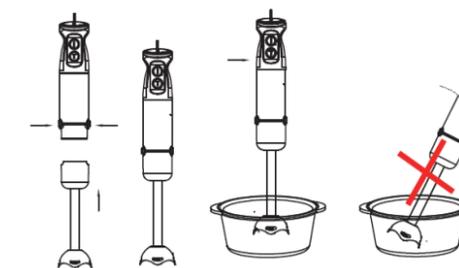


Как пользоваться погружным блендером

Ручной блендер идеально подходит для приготовления соусов, супов, майонезов и детского питания, а также для смешивания и приготовления молочных коктейлей.

1. Поверните рукоятку блендера на моторном блоке до фиксации.

2. Вставьте ручной блендер в мерный стакан. Затем нажмите переключатель II или выберите скорость «1»-«5» и нажмите переключатель I.

3. После использования снимите ручку блендера с моторного блока. Вы можете использовать ручной блендер как в мерном стакане, так и в любом другом сосуде.

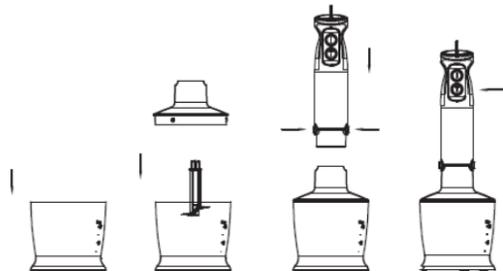

Как использовать измельчитель

1. Измельчитель идеально подходит для твердых продуктов, таких как мясо, сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и др.

2. Не измельчайте очень твердые продукты, такие как кубики льда, мускатный орех, кофейные зерна и зерна.

Перед измельчением

1. Аккуратно снимите крышку чаши для измельчения с ножа. Внимание: лезвие очень острое! Всегда держите его за верхнюю пластиковую часть.

2. Установите лезвие на центральный штифт чаши измельчителя. Нажмите на лезвие и зафиксируйте чашу. Поместите продукты в чашу для измельчения.

3. Установите крышку чаши для измельчения на чашу для измельчения.

4. Поверните блок двигателя на крышке чаши для измельчения до фиксации.


5. Нажмите переключатель II или выберите скорость «1»-«5» и нажмите переключатель I, чтобы включить измельчитель. Во время обработки придерживайте моторный блок и чашу измельчителя.

6. После использования снимите блок двигателя с крышки чаши для измельчения, нажав на кнопку выброса.

7. Затем снимите крышку с чаши для измельчения.

3

8. Осторожно выньте лезвие.
9. Извлеките обработанные продукты из чаши для измельчения.

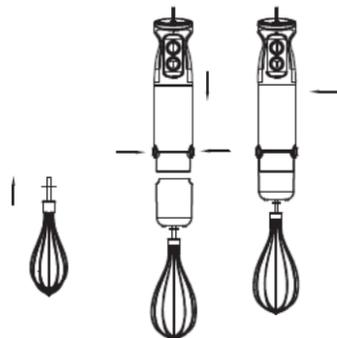

Как пользоваться венчиком

Используйте венчик только для взбивания сливок, взбивания яичных белков и смешивания бисквитов и готовых десертов.

1. Вставьте венчик в держатель венчика, а затем установите держатель венчика в блок двигателя до фиксации.

2. Поместите продукты в мерный стакан. Затем поместите венчик в мерный стакан. Нажмите переключатель II или выберите скорость «1»-«5» и нажмите переключатель I, чтобы включить его.

3. Выверните держатель венчика с венчиком из моторного блока после использования. Затем вытащите венчик из держателя.

5. Технические характеристики

- Напряжение: 220-240 В

- Частота: 60 Гц

- Мощность: 600 Вт

6. Очистка и обслуживание

1. Очищайте блок двигателя только влажной тканью. Не погружайте блок двигателя в воду!

4

2. Ножи блендера можно мыть в посудомоечной машине. Однако после обработки очень соленой пищи следует сразу же промыть лезвия.

3. Также будьте осторожны, не используйте слишком большую дозу чистящего средства или средства от накипи в посудомоечной машине.

4. При обработке цветных продуктов цветные части прибора могут окраситься. Протрите эти части растительным маслом, прежде чем помещать их в посудомоечную машину.

5. Отключите прибор от сети, прежде чем приступить к мытью.

6. Лезвия очень острые, будьте внимательны.

7. Руководство по обработке

Food	Максимальный вес	Насадка	Время
мясо	250 г	измельчитель	15 сек
травы	50 г	измельчитель	10 сек
орехи	150 г	измельчитель	15 сек
сыр	100 г	измельчитель	10 сек
хлеб	80 г	измельчитель	10 сек
лук	200 г	измельчитель	10 сек
печенье	150 г	измельчитель	10 сек
мягкие фрукты	200 г	измельчитель	10 сек
морковь	200 г	измельчитель	10 сек
яйцо	4 шт (200 г)	венчик	15 сек

8. Гарантия

Мы гарантируем всем клиентам, что берем на себя ответственность за отходы во время производства сырья и изделий.

Примечание:

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, зрительными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если

только они не получили надзор или инструкцию по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Шнур питания не может быть заменен самостоятельно. Если шнур поврежден, прибор следует сдать в сервисный центр.



Данный продукт содержит материалы, пригодные для вторичной переработки. Не выбрасывайте этот продукт как несортированные бытовые отходы. Обратитесь в местный муниципалитет, чтобы узнать ближайший пункт сбора.

Связаться с нами:

Оптовикам: opt@inkbird-russia.ru

Техподдержка: support@inkbird-russia.ru

Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)

с Понедельника по Пятницу

URL: www.inkbird-russia.ru

6