

INKBIRD



ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР

IDT-02

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• 01 ОБЗОР


IDT-02 - цифровой таймер с функциями таймера и секундомера, обладающий возможностью регулировки громкости звукового сигнала, что помогает лучше управлять процессами при приготовлении пищи, занятии спортом, учебе и т.д.

• 02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IDT-02
Цвет	Черный/серый
Размер основного блока	78.70*56.65*21.40 мм
Вес	66 г
Тип экрана	LED
Размер экрана	51,60*28,9мм
Класс магнита	N30
Тип аккумулятора	Литий-ионный полимерный аккумулятор
Емкость аккумулятора	3,7В 650 мАч/ 2,405 Вт
Продолжительность работы от аккумулятора	<ul style="list-style-type: none">• Если вы используете таймер ежедневно по 25 минут, то заряда батареи может хватить примерно на 13,5 дней.• При использовании по 1 часу в день заряда батареи может хватить примерно на 5,5 дней.

Время полной зарядки аккумулятора	около 100 минут
Входное напряжение USB Type-C	5 Вт
Входной ток USB Type-C	650 мА
Рабочая температура	0°C~50°C
Уровень громкости:	Беззвучный/Тихий/Средняя громкость/Полная громкость (V0 / V1 / V2 / V3)
Диапазон рабочего времени	0~99 минут и 59 секунд
Содержимое комплекта	1x Основной блок; 1x 50 см USB-кабель; 1x Руководство пользователя

• 03 СХЕМА УСТРОЙСТВА

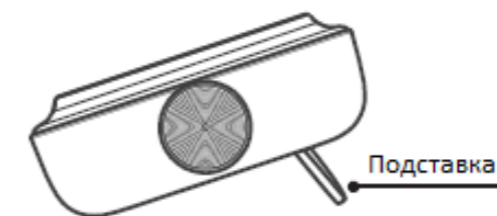


• ФУНКЦИОНАЛ КНОПКИ

① Нажмите на кнопку, чтобы запустить / остановить отсчет времени.



② Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки таймера. Когда на экране отобразится 00:00, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы снова войти в режим настройки громкости. Поверните кнопку для регулировки уровня громкости

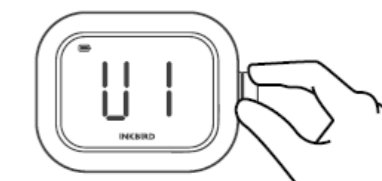

③ В любом состоянии таймера нажмите и удерживайте кнопку управления более 8 секунд для принудительного перезапуска.

• **04 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Как установить секундомер

Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 3 секунд для сброса значения. На экране отобразится "00:00" и будет мигать символ "M".

Шаг 2: Нажмите кнопку управления один раз, после чего на экране отобразится "00:00" и начнет мигать символ "S".

Шаг 3: Нажмите кнопку еще раз для запуска секундомера.

Примечания:

① При достижении секундомером значения 99 минут и 59 секунд экран устройства начнет мигать и запустится звуковой сигнал, оповещающий об этом.

Для быстрой остановки оповещения нажмите на кнопку один раз.

Если в течение 1 минуты не будет произведено никаких действий, устройство автоматически остановит звуковое и световое оповещение.

② Если при выполнении шагов 1 и 2 повернуть кнопку управления, то цифровой таймер автоматически перейдет в режим звукового и светового сигнала.

③ Во время отсчета времени вы можете нажать на кнопку, чтобы остановить таймер, и нажать ее еще раз, чтобы продолжить.

Как установить таймер

Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы сбросить таймер. На экране отобразится "00:00" и начнет мигать символ "M", затем поверните кнопку по часовой стрелке (вперед) для увеличения минут и против часовой стрелки (назад) для уменьшения минут.

Шаг 2: После установки минут нажмите один раз на кнопку, чтобы перейти к установке секунд. На экране появится надпись "00:00" и мигающий символ "S". Поверните кнопку по часовой стрелке (вперед) для увеличения секунд и против часовой стрелки (назад) для уменьшения секунд.

Шаг 3: После установки секунд нажмите кнопку еще раз, чтобы запустить таймер.

Примечания:

① Когда время таймера достигнет 00 минут и 00 секунд, на экране появится мигающий и звуковой сигнал, информирующий об этом. Чтобы остановить сигнал, нажмите на кнопку один раз. Если в течение 1 минуты не было произведено никаких действий, таймер автоматически остановит звуковое и световое оповещение, и на экране отобразятся заданные минуты и секунды. В это время нажмите на кнопку, для перезапуска таймера.

② Во время отсчета времени вы можете нажать на кнопку, чтобы остановить таймер, а затем снова нажмите кнопку для запуска продолжения отсчета.

③ Двойное нажатие на кнопку в состоянии паузы восстанавливает заданного значения.

Как отрегулировать уровень громкости

Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопку регулятора в течение 3 секунд, для того чтобы сбросить таймер. На экране отобразится "00:00" и начнет мигать символ "M".

Шаг 2: Снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки уровня громкости. На экране отобразится текущий уровень громкости (от VO до V3, т.е. от бесшумного до максимального).

Шаг 3: Покрутите кнопку вперед/назад, чтобы проверить уровень громкости, затем нажмите кнопку, для сохранения настроек и выхода из режима настройки. Если в течение восьми секунд не будет произведено ни одного действия, таймер автоматически сохранит настройки и выйдет из режима.

Дисплей

1. В рабочем состоянии яркость экрана автоматически уменьшается, если в течение 5 секунд не выполняются никакие действия. При выполнении любой операции с таймером яркость экрана автоматически перейдет в наиболее яркое состояние.

2. В нерабочем состоянии яркость экрана автоматически уменьшается при отсутствии операций в течение 5 секунд, а через 10 секунд он выключится и перейдет в режим энергосбережения.

3. В режиме энергосбережения быстро нажмите на кнопку или поверните кнопку вперед/назад, для того чтобы включить экран.

4. Во время зарядки устройства значок батареи на экране будет мигать, когда аккумулятор полностью зарядится, значок батареи будет непрерывно гореть. При низком уровне заряда батареи значок батареи начнет быстро мигать. Если батарея находится на критически низком уровне заряда, то таймер автоматически выключится.

• **05 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

1. Данное устройство имеет встроенный аккумулятор, не используйте его в условиях высокой температуры.

2. Во избежание короткого замыкания не промывайте устройство под проточной водой. При необходимости протрите устройство влажной тканью.

• **06 ГАРАНТИЯ**

На этот товар предоставляется гарантия сроком на 1 год на дефекты компонентов или изготовления. В течение этого периода продукты, которые окажутся дефектными, по усмотрению INKBIRD будут либо отремонтированы, либо заменены бесплатно.

Связаться с нами:

Оптовикам: opt@inkbird-russia.ru
Техподдержка: support@inkbird-russia.ru
Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)
с понедельника по пятницу
URL: www.inkbird-russia.ru



V1.0

MADE IN CHINA